
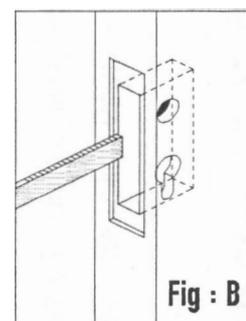


Serrure référence 0028-00

Notice de montage

1) Remplacement d'une serrure :

- Démonter votre ancienne serrure.
- Vérifier les dimensions avec la nouvelle serrure.
- Installer votre nouvelle serrure dans son logement (Fig : A). Elle doit rentrer facilement. Sinon, ajuster les trous de passages (Fig : B).
- Fixer la serrure et la gâche à l'aide des vis fournies.
- Remonter les accessoires et vérifier le bon fonctionnement.

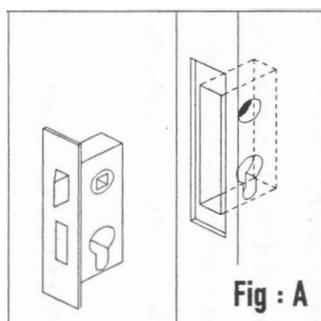

2) Montage de la serrure sur une porte neuve :

- Découper le gabarit de perçage et le scotcher sur la porte (l'axe du fouillot doit être à 1050 mm du sol).
- Percer bien perpendiculairement au plan de la porte les emplacements du fouillot et du cylindre.
- Continuer le montage en suivant les instructions du paragraphe (1 c).

3) Montage du cylindre :

- Introduire la clé dans le cylindre et faire tourner le panneton jusqu'à l'alignement avec le cylindre.
- Enfoncer le cylindre dans la serrure et visser la vis de blocage.

4) Entretien :

Augmenter la durée de vie de vos serrures en utilisant la bombe lubrifiante Lubra 2000 et de vos cylindres en utilisant le lubrifiant Service Pen.

Largeur

Dimension du coffre sous têtère.

Mentonnet

Fouillot

Pièce avec un trou carré accueillant une béquille et permettant de manœuvrer le 1/2 tour.

Gâche

Pièce fixée sur le dormant (partie fixe de la porte) dans laquelle s'engage(nt) le ou les pènes.

Entraxe

Distance entre l'axe du fouillot et l'axe de l'entrée de cylindre.

Téton anti-dégondage

Entrée de cylindre

Axe sous têtère

Distance entre l'axe du cylindre et sous têtère.

Têtère

Partie frontale d'une serrure fixée sur le chant de la porte.

Visuel non contractuel

Serrure référence 0028-00

Gabarit de pose

