



Tiroir SLIMPRO Haut 178 mm - Prof 500mm

Largeur 300mm - ref: 1439466 / Largeur 450mm - ref: 1238755 / Largeur 600mm - ref: 1238776 / Largeur 900mm - ref: 1238783

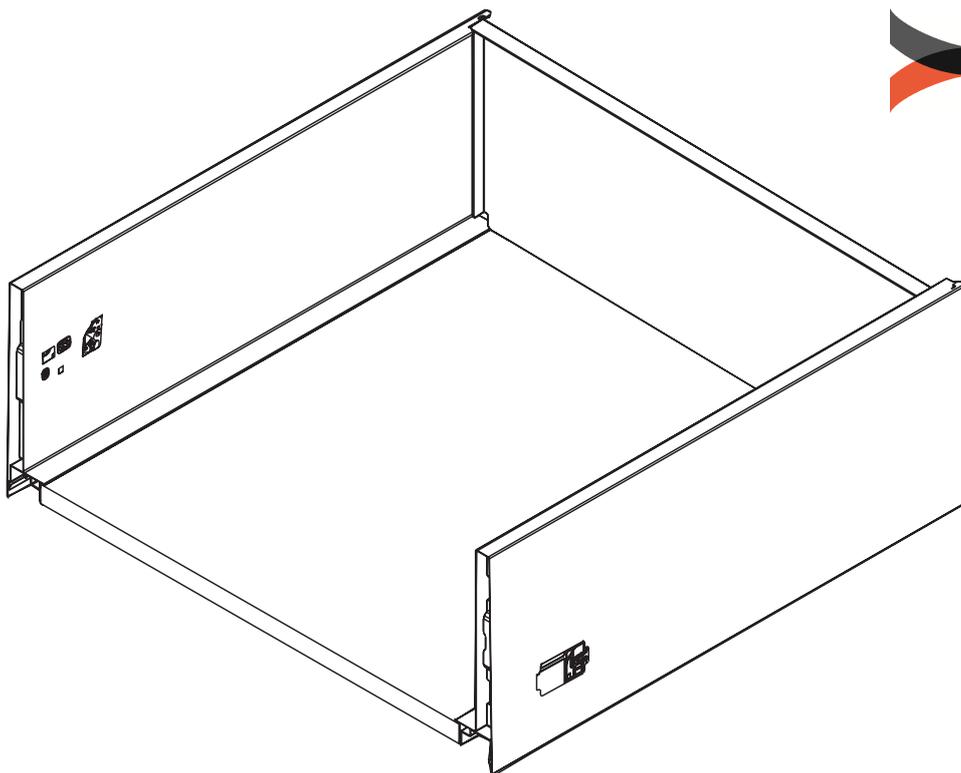

vidéo de montage

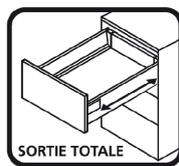


SORTIE TOTALE




MONTAGE RAPIDE




Max.
40kg

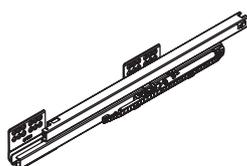


[01] x 1

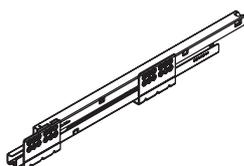

[02] x 1

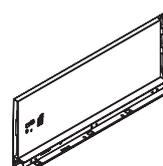

[03] x 1

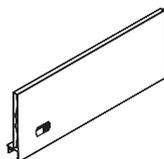

[04] x 1



[05] x 2



[06] x 8




[07] x 2




[08] x 2



[09] x 13

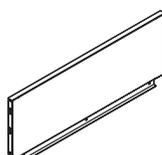

[10] x 1

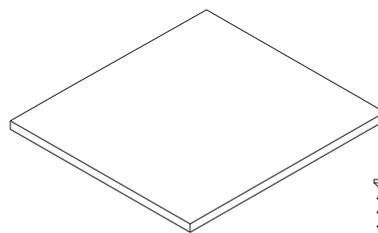

[11] x 1




[12] x 4



01



[03] x 1

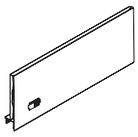


[04] x 1




[10] x 1

Clipser le dos métallique en le glissant vers le bas sur les deux cotés métalliques

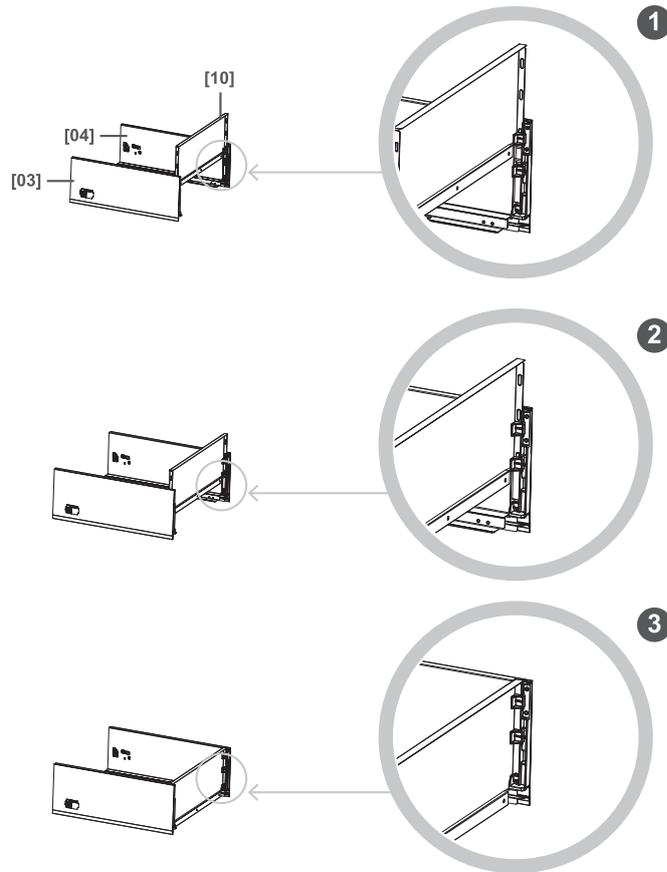


02



[11] x 1

Insérer le fond en bois en le faisant coulisser dans les rainures de chaque côté du tiroir. Puis, relever le tiroir à la verticale vers l'avant afin d'affleurer parfaitement le panneau à la face avant du tiroir. Cela évitera un jeu disgracieux lorsque la façade sera montée.

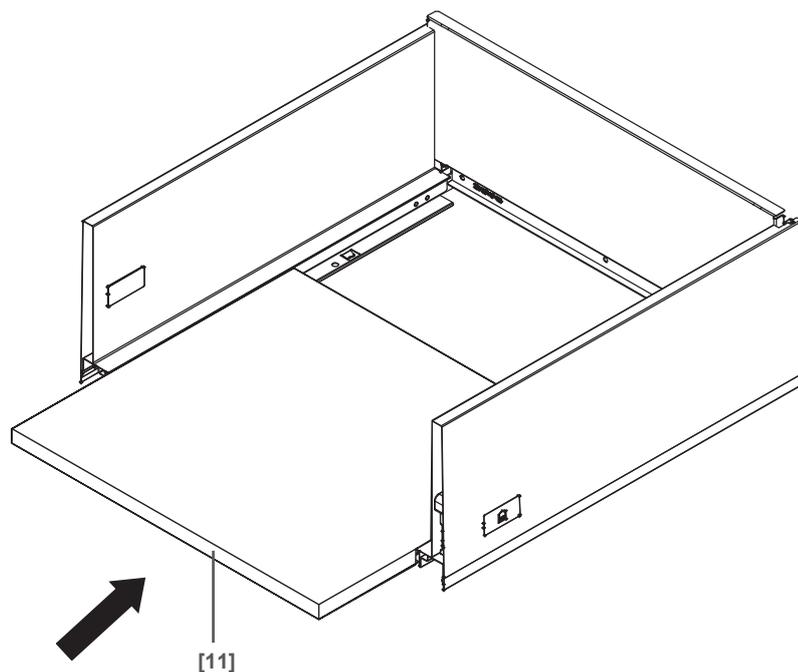



03-1




[09]x6



Aligner parfaitement l'avant du panneau avec celui du tiroir
comme indiqué sur le schéma bulle du centre ci-dessous.

Utiliser 6 vis [9] puis les visser en prenant soin de bien plaquer les
cotés pour respecter un bon cadrage

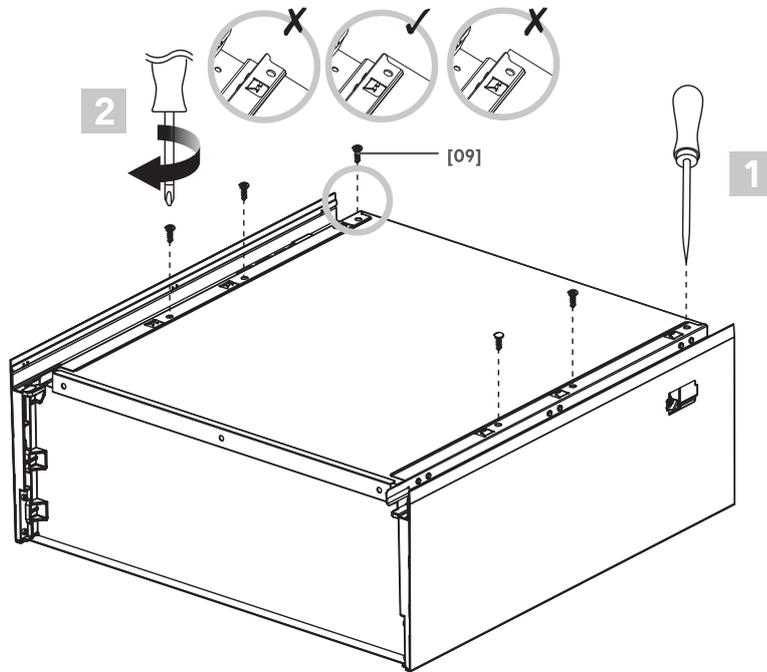


03-2



[09]x3


(facultatif): Visser jusqu'à 3 vis à l'arrière du tiroir

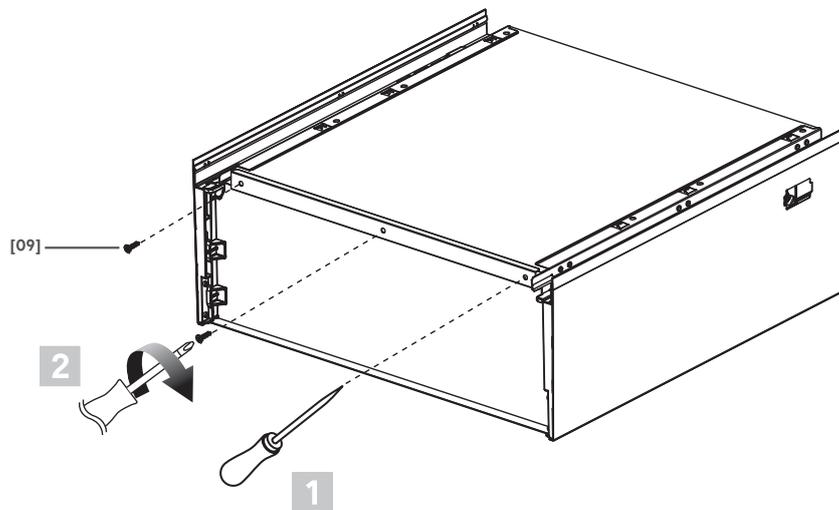



04


Si votre modèle de façade possède 8 perçages diam 3mm, visser directement dans leurs emplacements les 2 attaches métalliques [05] en utilisant les 8 vis [06].

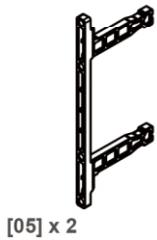

[05] x 2



[06] x 8

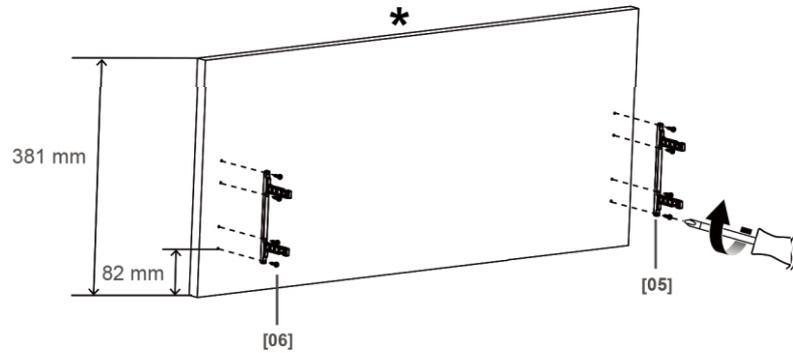


05


Clipser la façade sur le tiroir (fig 1 et 2) en la pressant dans les trous rectangulaires frontaux jusqu'au clic sonore



[07] x 2



[08] x 2

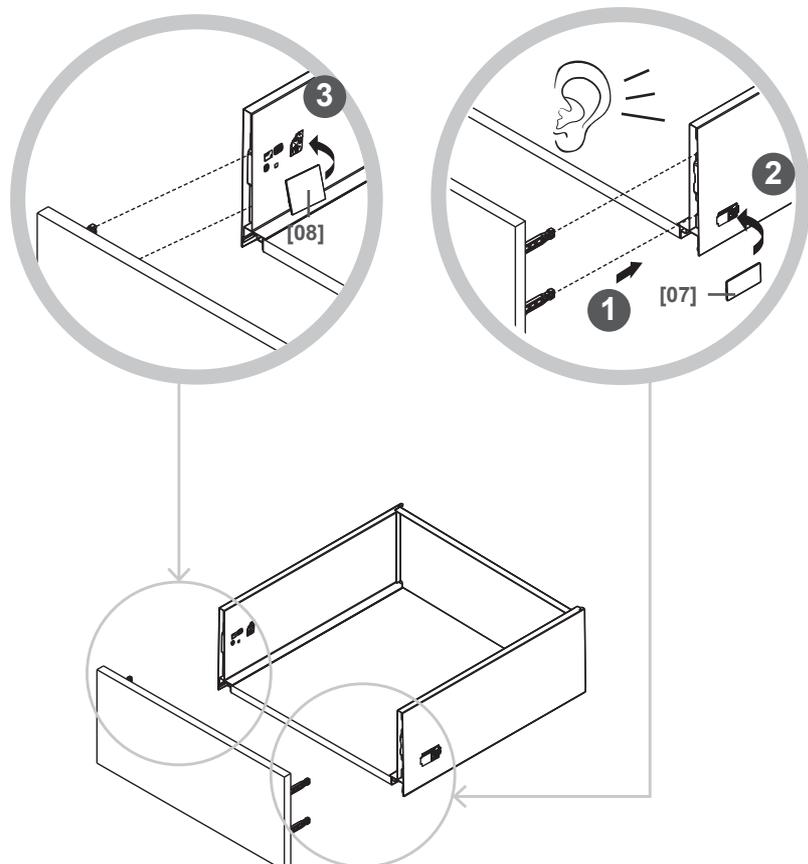




06

Utiliser les vis [09] et [12] pour fixer les coulisses à leurs emplacements respectifs. Commencer par insérer les vis [12] sur les coulisses dans le 3ème trou de la rangée supérieure des équerres de fixation avant et arrière. Puis les vis [09] dans les 3èmes trous de la rangée inférieure. Adapter leur position suivant les différents plans de façade. (voir paragraphe 07)



[01] x 1

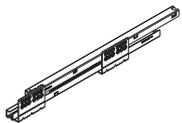


[02] x 1



[09] x 4



[12] x 4



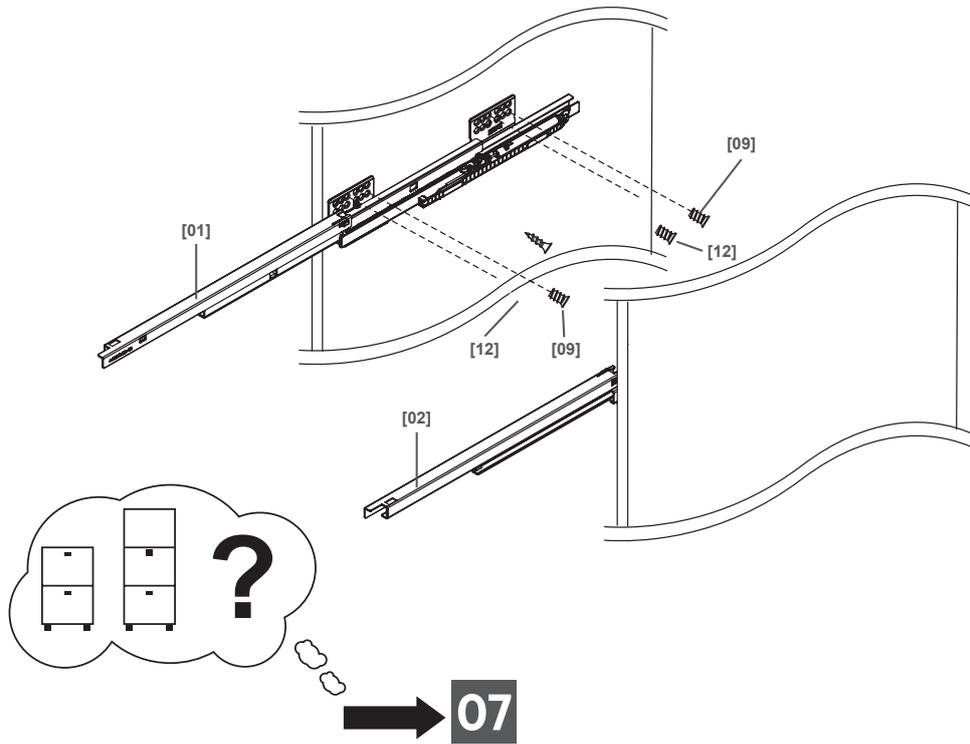




07



Utiliser les vis [09] & [12] pour fixer les coulisses à leurs emplacements respectifs. Commencer par insérer les vis [12] sur les coulisses dans le 3ème trou (repéré en Noir). Puis les vis [09] dans les 3èmes trous de la rangée inférieure (repéré en Croix).

Adapter leur position suivant les différents plans de façade.

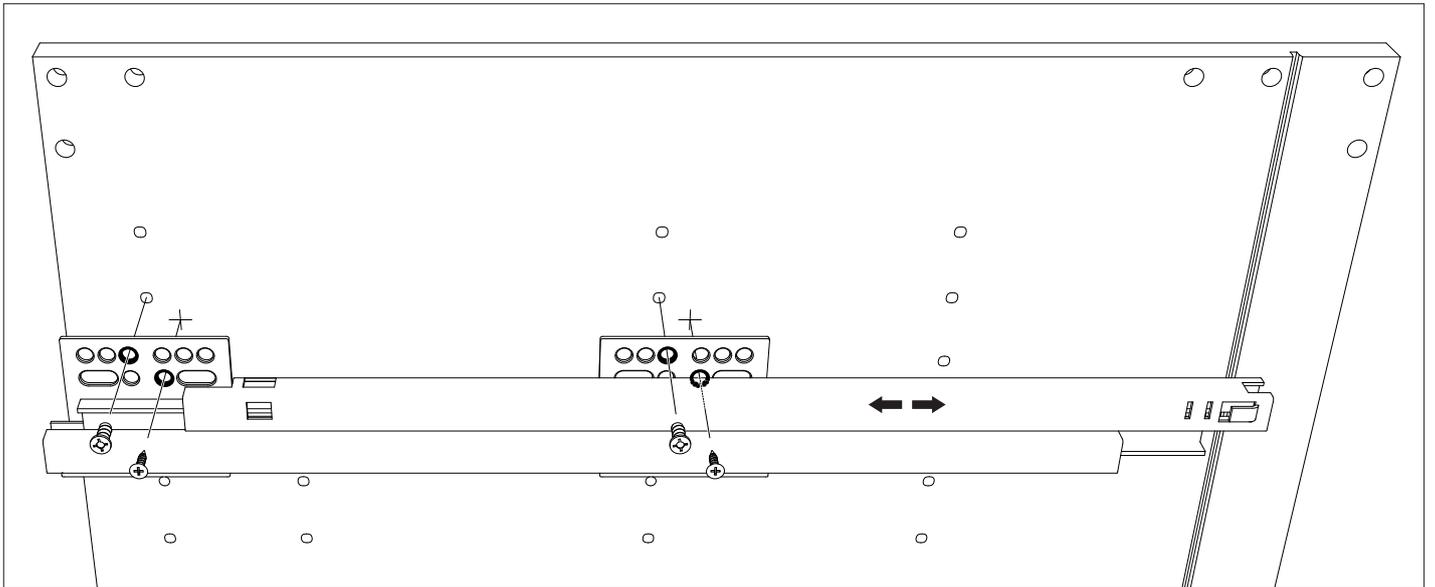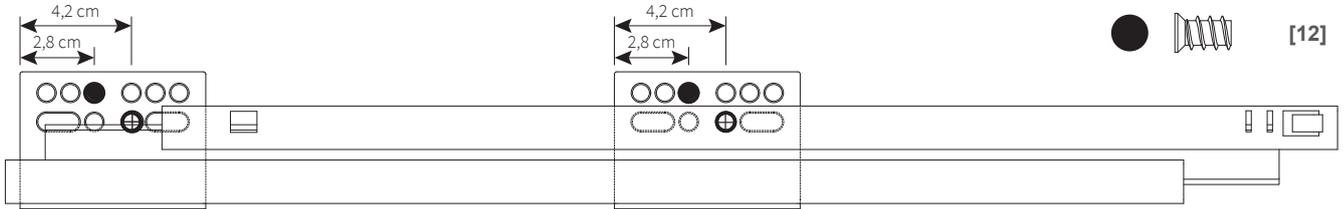

Caisson 1 Tiroir Hauteur 95mm + 1 porte sur charnières



Astuce: possibilité d'ajouter des tiroirs intérieurs Haut 95 ou 178mm derrière la porte

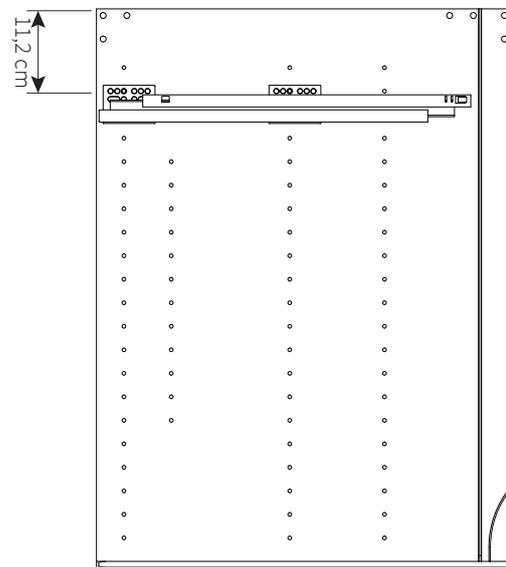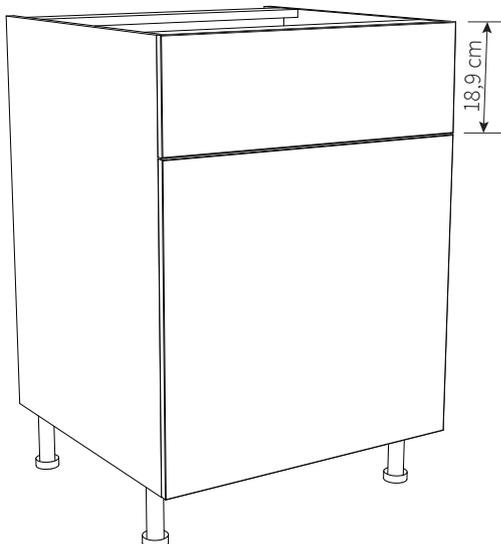





Caisson 2 tiroirs casseroliers Hauteur 178mm

Astuce: possibilité d'ajouter deux tiroirs intérieurs Hauteur 95mm derrière les façades (pour un tiroir range-couverts par exemple)

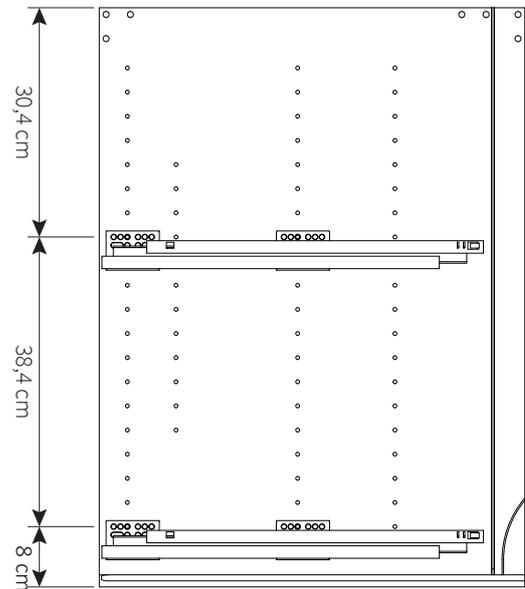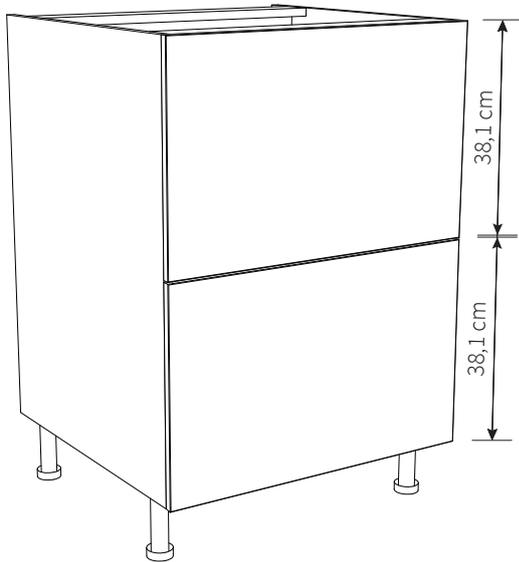

Caisson 3 tiroirs - 2 x Hauteur 95mm + 1x Hauteur 178mm



Astuce: possibilité d'ajouter 1 tiroir intérieur hauteur 95mm derrière la façade du bas (38.1 cm)

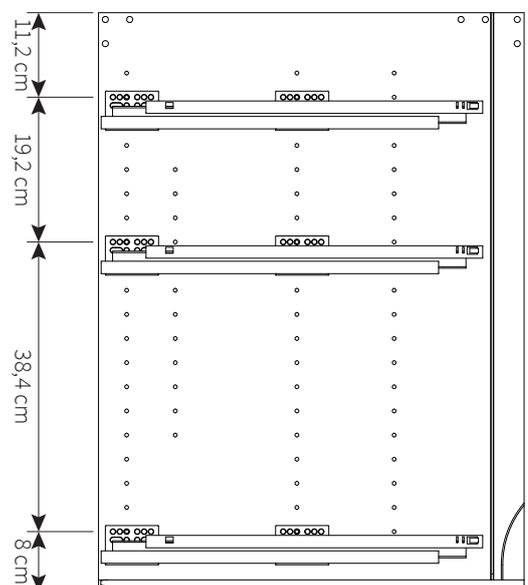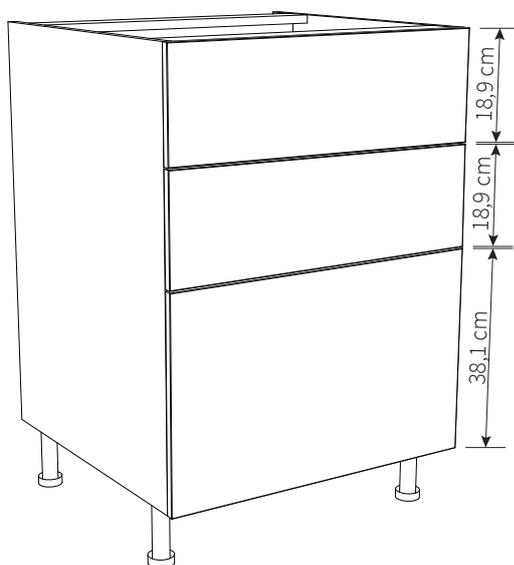





Caisson 4 tiroirs Hauteur 95mm

Astuce: possibilité d'ajouter un range-couverts en partie haute

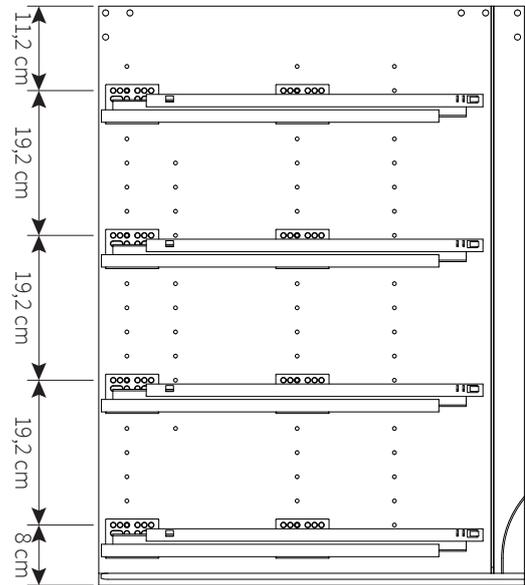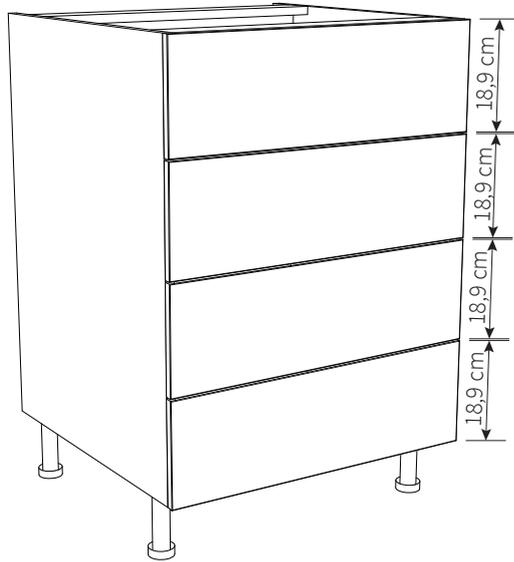

Caisson 1 tiroir Hauteur 95mm sous four

Astuce: Idéal pour ranger les plaques, grilles et accessoires du four

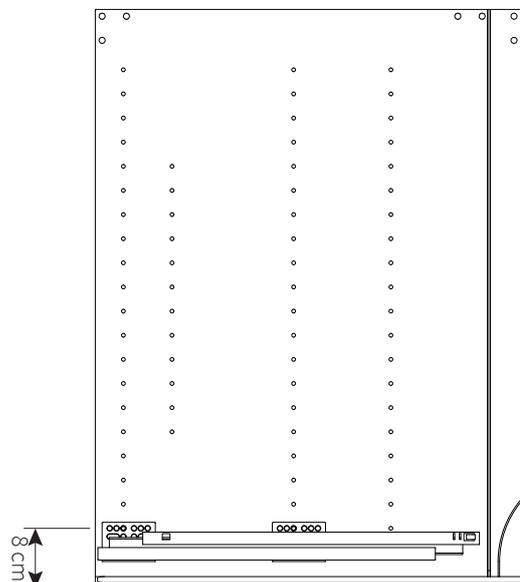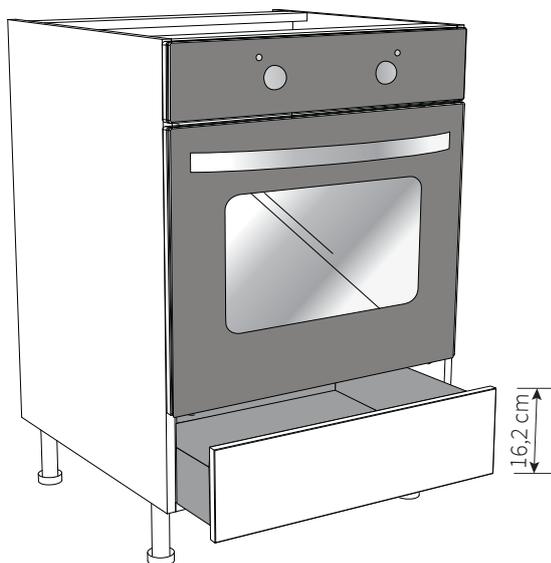


*** Utiliser impérativement le Kit équerres FOUR référence 1299165**




08

Sortir complètement les branches des coulisses comme ci-dessous

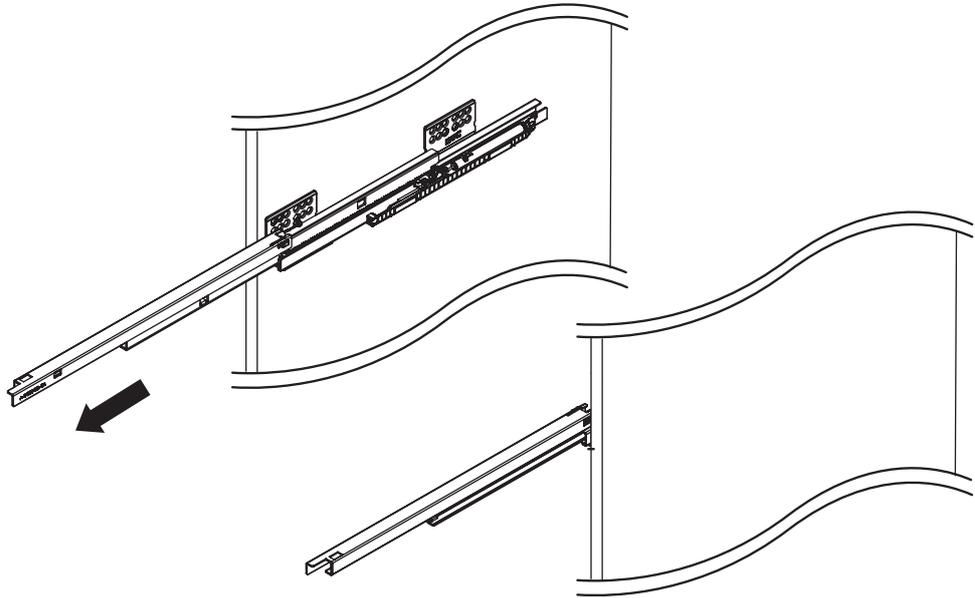

09


Poser le tiroir sur les rails de coulisse en position ouverte puis glisser le en butée jusqu'au "CLICK" sonore

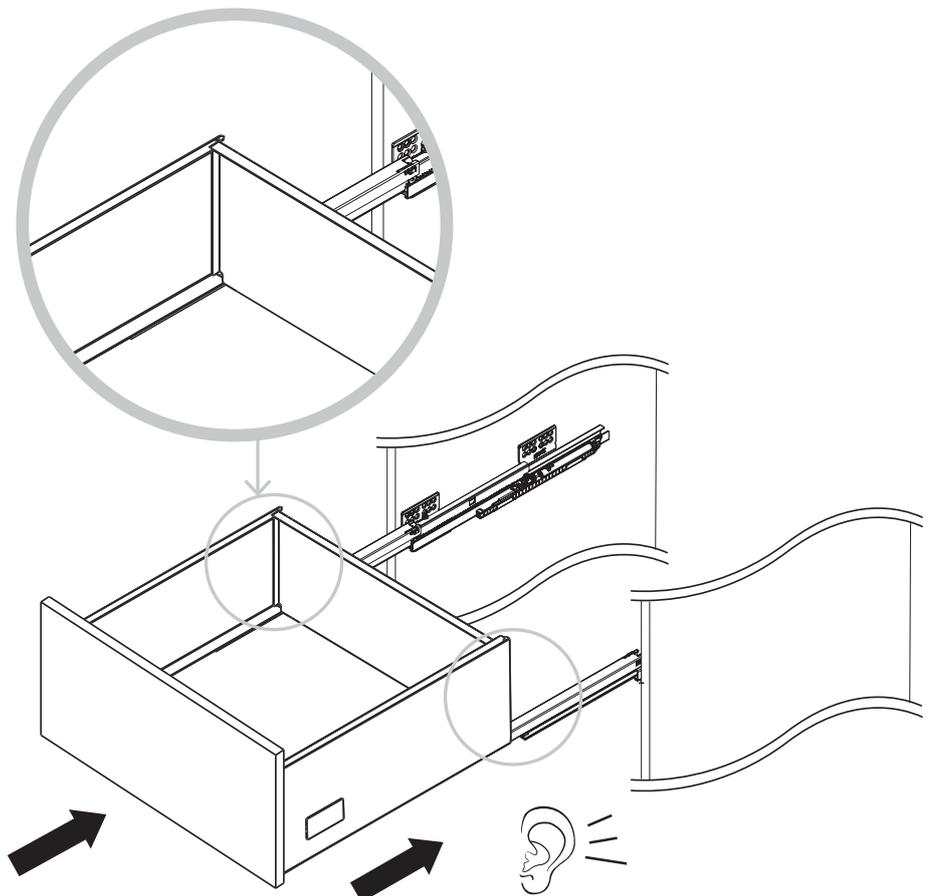




10

Ajustement latéral de la façade - Vis avant coté intérieur du tiroir (fig 3)

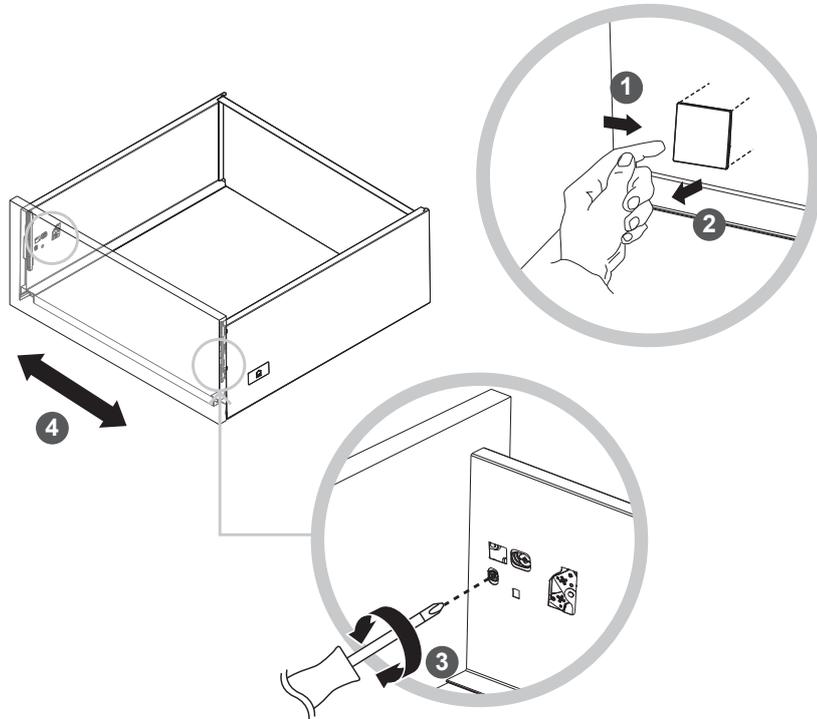

11


Ajustement en hauteur de la façade - Vis centrale coté intérieur du tiroir (fig 3)

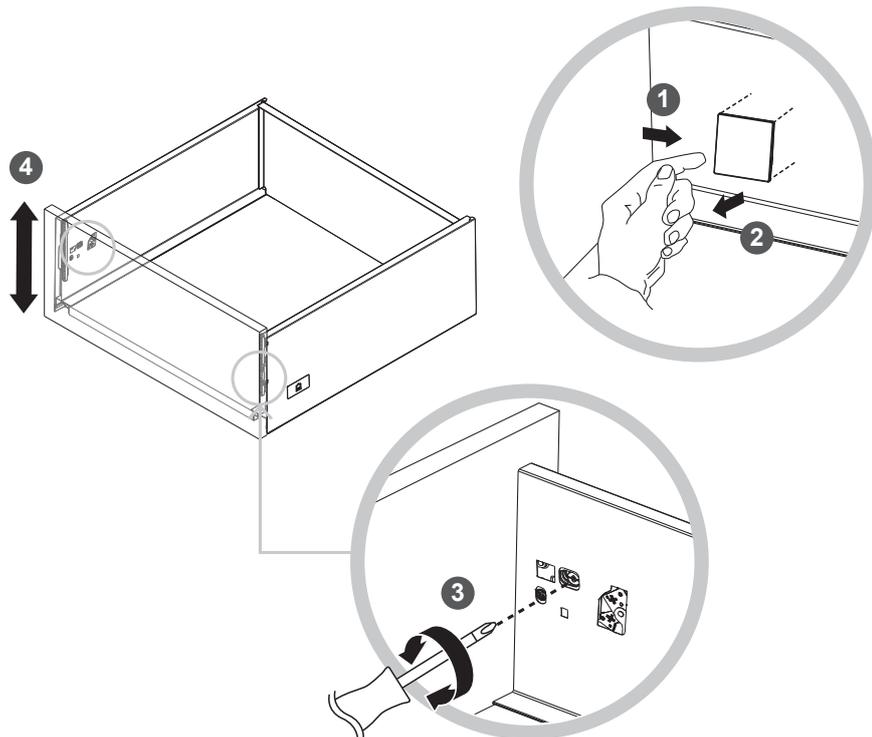




12

Retrait du tiroir: déposer les 2 caches externes comme ci-dessous

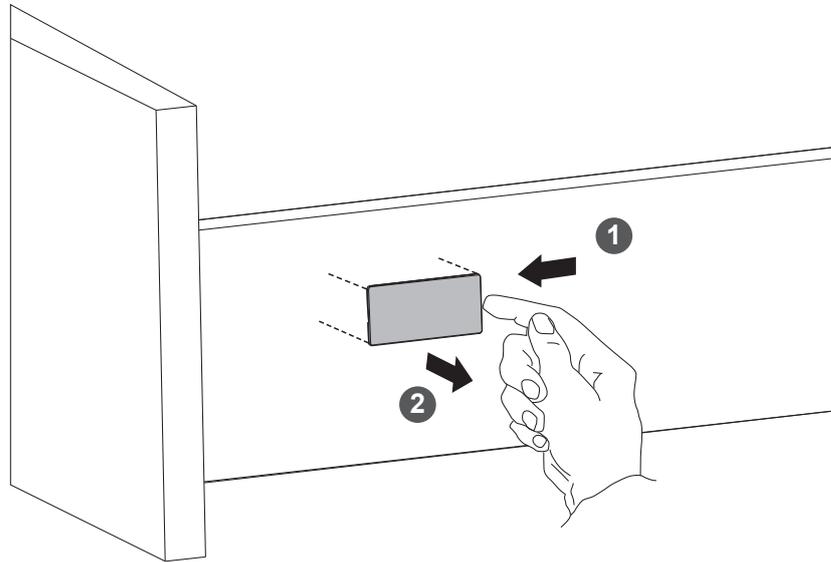

13

Retrait du tiroir: lever simultanément les 2 leviers en plastique gris droit et gauche (fig 1) puis les maintenir en tirant le tiroir vers l'extérieur du caisson

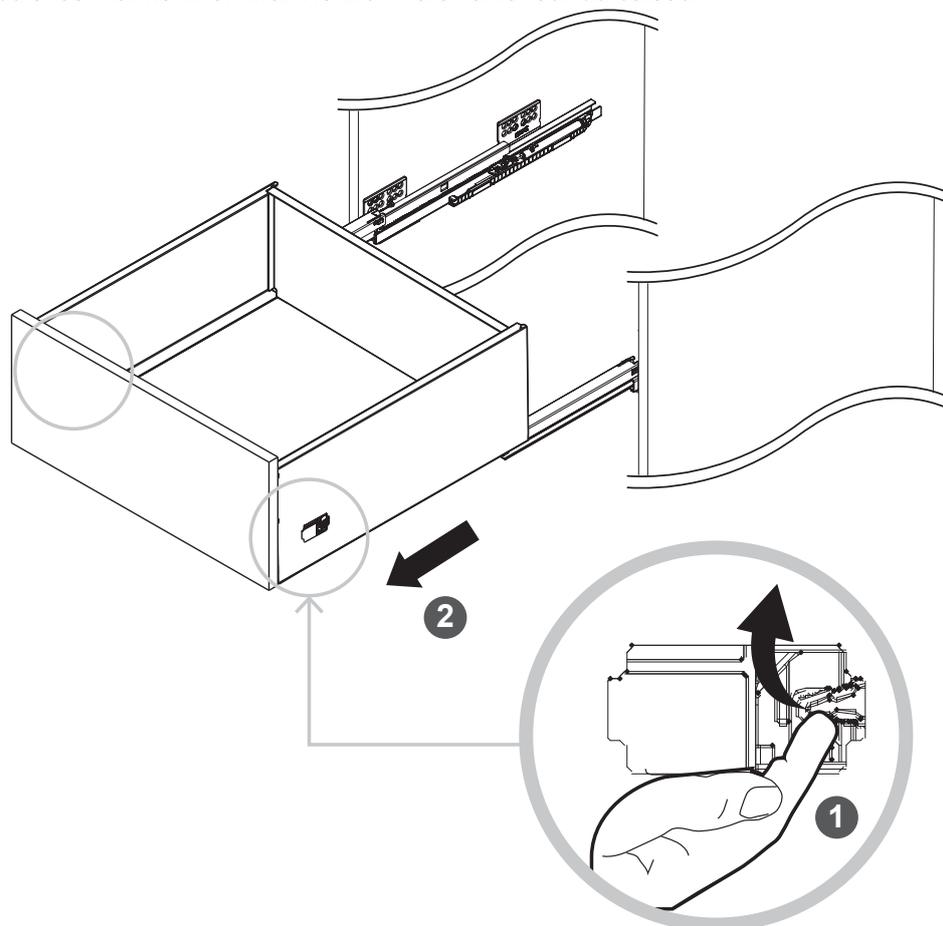




14


Retrait de la façade: démonter les 2 caches

A l'aide d'un tournevis faire pivoter vers le bas les 2 leviers métalliques en commençant par celui du haut (fig 3) puis celui situé juste en dessous (fig 4)

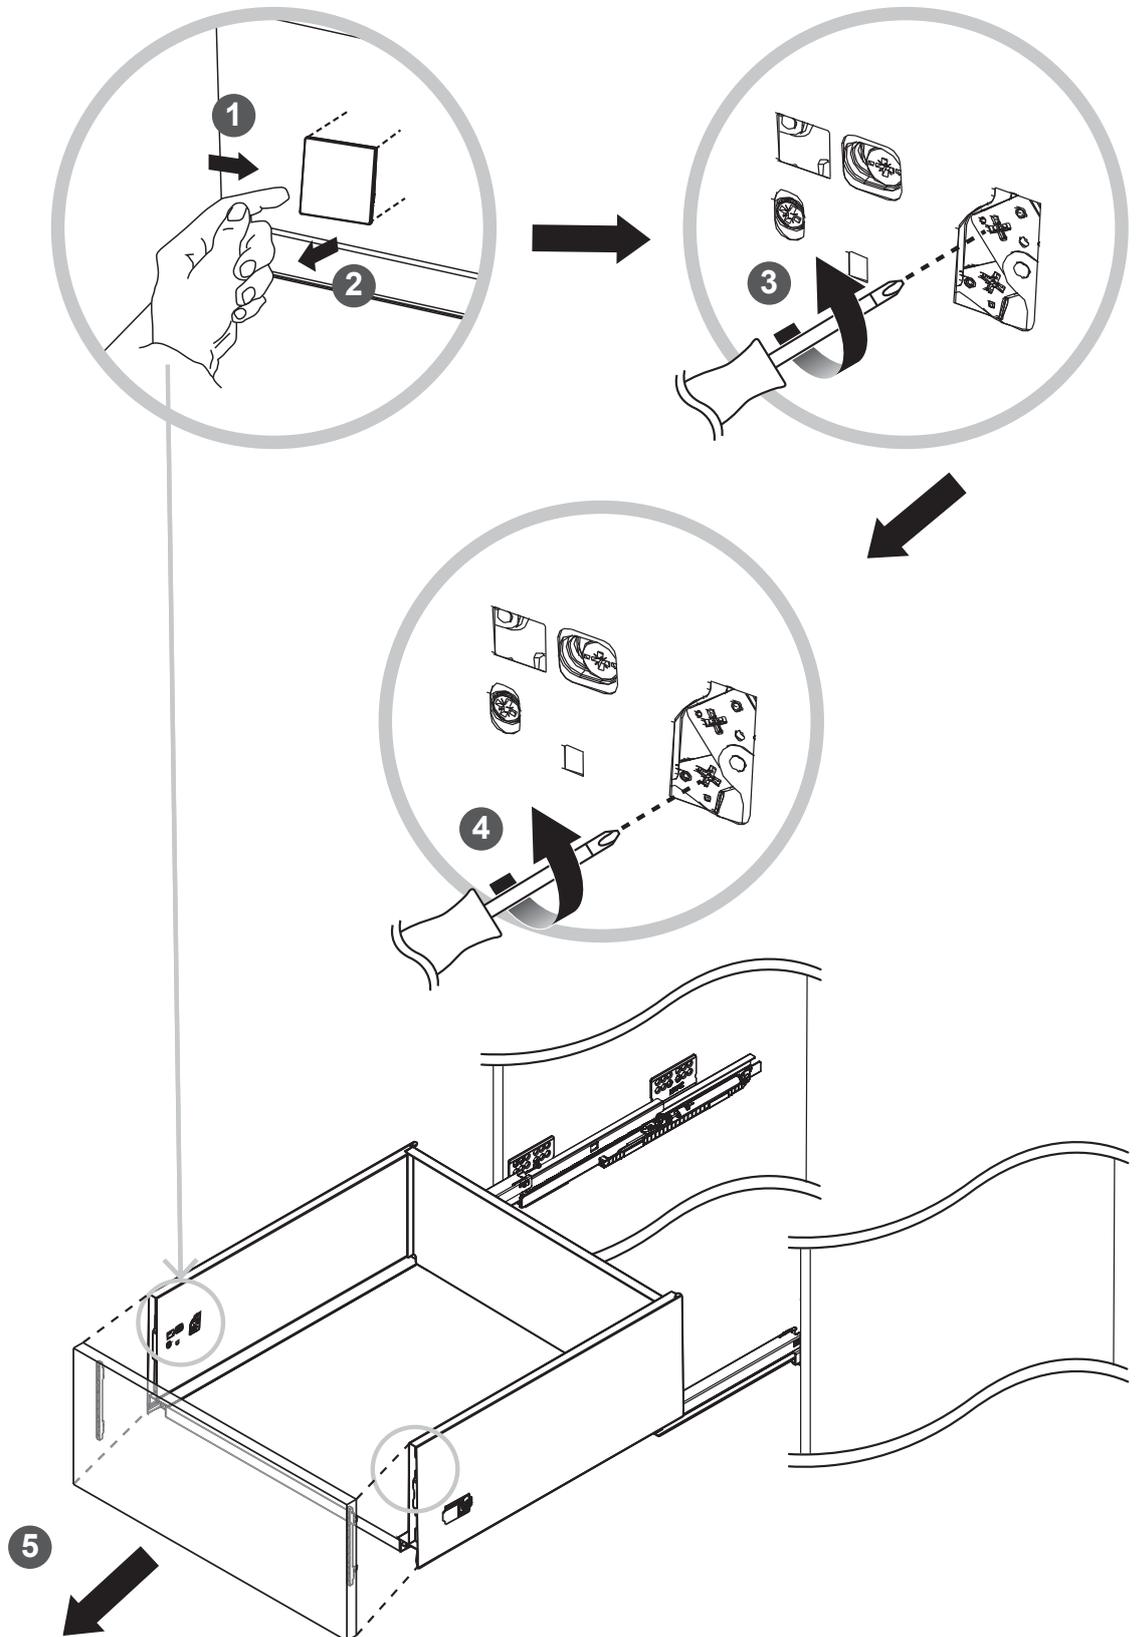



ASTUCE FACILE POUR GAGNER DE L'ESPACE DE RANGEMENT

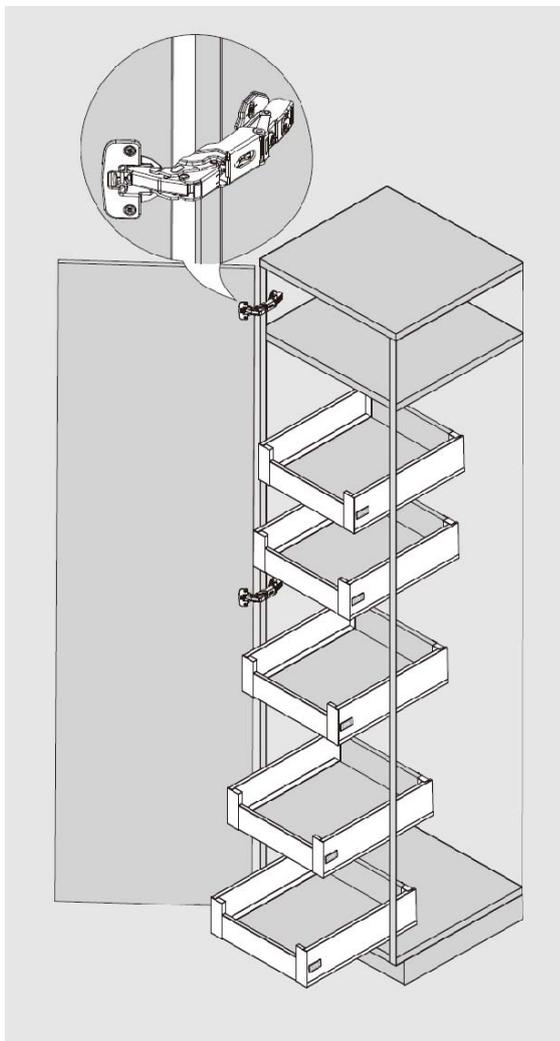

Nous vous recommandons vivement d'équiper vos caissons et vos colonnes de tiroirs intérieurs (tiroir à l'anglaise).


Indispensable pour augmenter facilement et significativement le volume de rangement et ce même après la pose finale de votre cuisine.

Ces tiroirs se montent derrière une façade équipée de porte à charnières grand angle 155° ou derrière la façade d'un tiroir casseroles.


Il suffit d'ajouter un jeu de façade interne à un Kit tiroir SLIMPRO.

2 versions possibles:

Standard: Hauteur 95mm ou Haute: Hauteur 178 mm



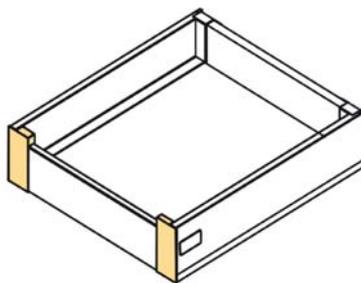


Larg 300mm -Ref: 1439452
Larg 450mm -Ref:1242360
Larg 600mm -Ref:1242374
Larg 900mm -Ref:1242381



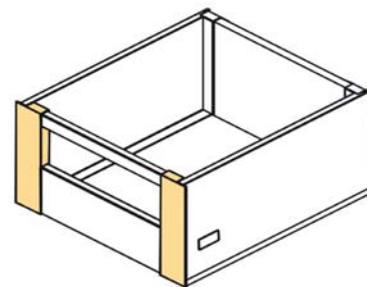


Larg 300mm-Ref: 1439466
Larg 450mm -Ref:1242332
Larg 600mm -Ref:1242346
Larg 900mm -Ref:1242353

Montage Haut 95 mm

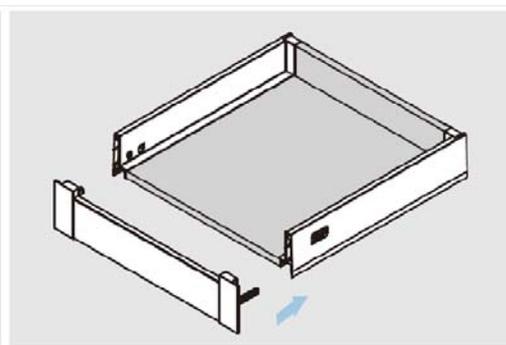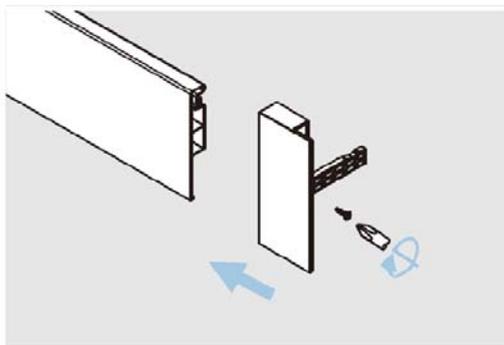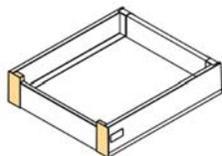

Montage Haut 178 mm

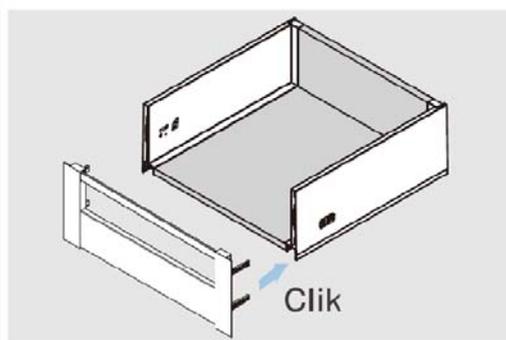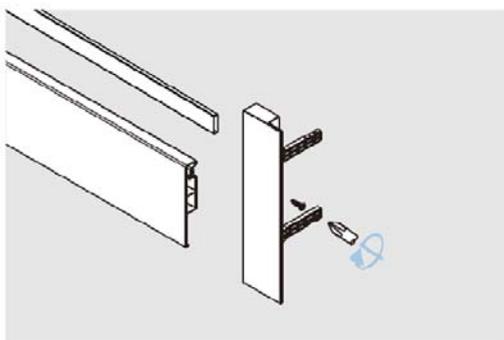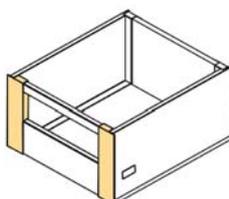



Accessoires disponibles pour le tiroir SLIMPRO

14


Le range-couverts universel MODULAR offre une organisation optimale pour toutes les largeurs de tiroirs.

Utiliser:


- 1 x range-couverts pour les tiroirs en largeurs de 450 et 600mm
- 2 x range-couverts pour un tiroir de 900mm de largeur
- 3 x range-couverts pour un tiroir de 1200mm de largeur

VERSION TIROIR STANDARD: REF 1520064

VERSION TIROIR A L'ANGLAISE: REF 1520071

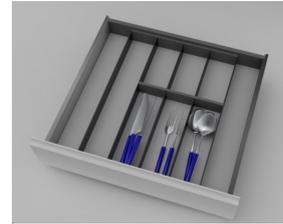

VIDEO MONTAGE

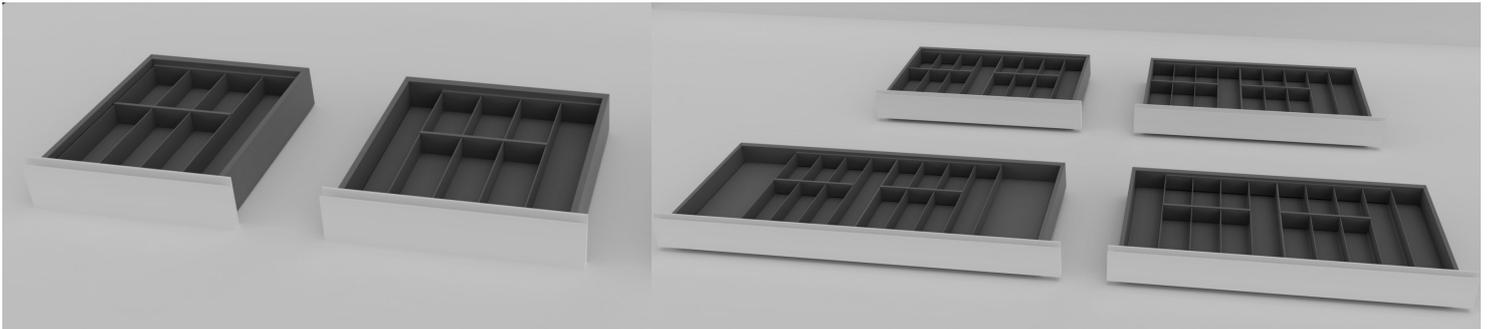


Ajouter facilement des tiroirs intérieurs pour augmenter le volume de rangement:

4 largeurs Haut.95mm : 300mm: ref: 1439452 - 450m: ref 1242360 - 600mm: ref 1242374 - 900mm: ref 1242381

4 largeurs Haut.178mm : 300mm: ref: 1439466 - 450m: ref 1242332 - 600mm: ref 1242346 - 900mm: ref 1242353



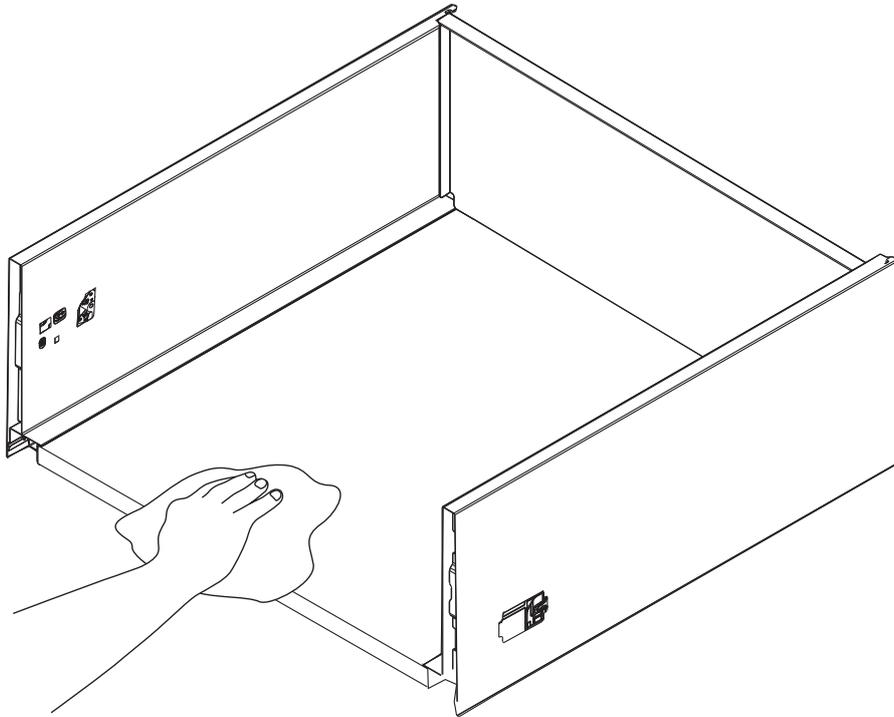

Nettoyer la surface du produit à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et humide. Sécher à l'aide d'un chiffon propre.

Éviter : les produits de nettoyage tels que les poudres abrasives, la laine de verre ou les tampons à récurer, ainsi que les produits de nettoyage contenant de l'acétone, du chlore ou des solvants.

Éviter : les nettoyeurs à vapeur

Enlever immédiatement toutes traces de saleté dès leur apparition.

De temps à autre, vérifier que toutes les fixations, ouvertures, glissières, profilés, poignées, supports de fixation, etc. sont bien fixés.

