



## PL11 Types de queues d'aronde

### QUEUE D'ARONDE PAS 16 mm (Épaisseur bois mini: 11 mm)

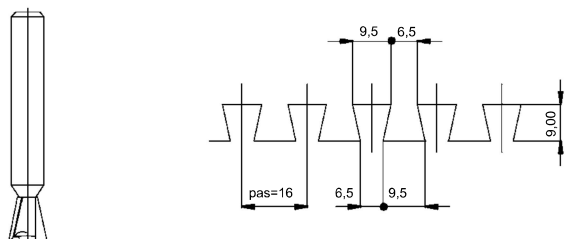


À réaliser avec le kit en option suivant:  
7745149 Pour défonceuses FR277R, FR278R, AS93+CA66F, FR66P, FR160P et FRE160P

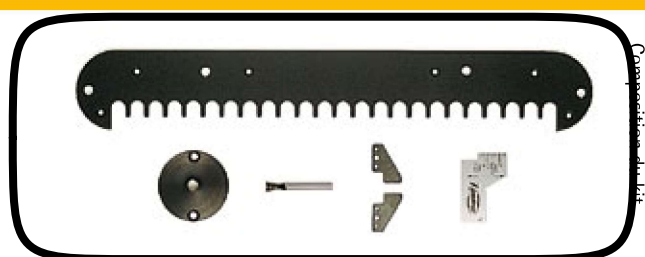

1 peigne PVC, pas 16 mm, 1 bague de copiage Ø 12 mm, 1 fraise carbure Ø 9,5 mm, 2 butées latérales, 1 calibre millimétré.


### QUEUE D'ARONDE PAS 26 mm (Épaisseur bois mini: 13 mm)

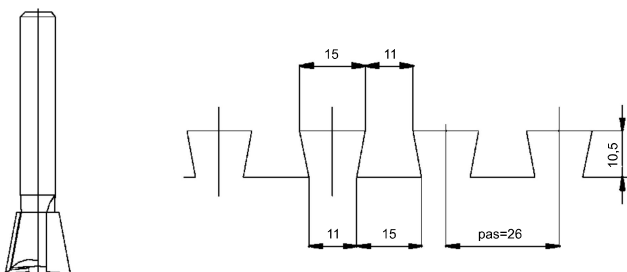

Réalisation avec le peigne standard et butées latérales. En option fraise carbure et douille de copiage (voir ci-contre).

Pièces nécessaires pour peigne pas 26 mm.  
6040050 Fraise carbure Ø 15 (queue 8 mm)  
7722123 Douille de copiage Ø ext. 19 mm (pour FR66P, AS93+CA66F déjà incluse, pour FR277R et FR278R en option)


### ASSEMBLAGE DROIT PAS 26 mm (Épaisseur bois mini: 13 mm)

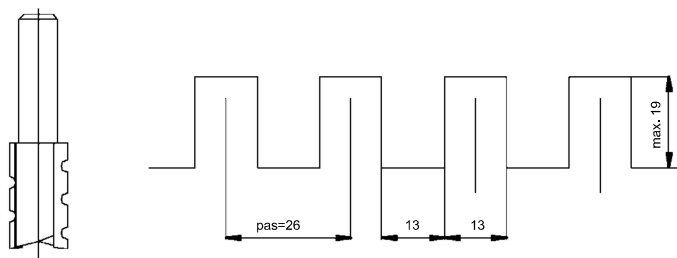

Réalisation avec le peigne standard et butées latérales. En option fraise carbure et douille de copiage (voir ci-contre).

Pièces nécessaires pour peigne pas 26 mm.  
1140060 Fraise droite Ø 12 (queue 8 mm)  
7722123 Douille de copiage Ø ext. 19 mm (pour FR66P, AS93+CA66F déjà incluse, pour FR277R et FR278R en option)

### QUEUE D'ARONDE PAS 34 mm (Épaisseur bois mini: 24 mm)

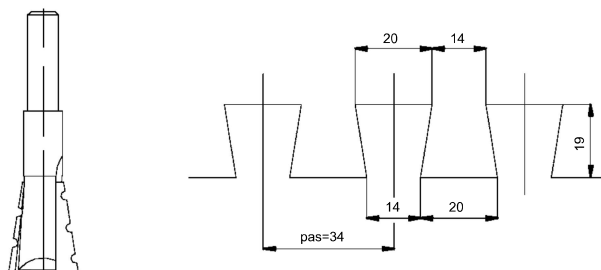

À réaliser avec le kit en option suivant:  
7745150 Pour défonceuses FR277R, FR278R, AS93+CA66F, FR66P, FR160P et FRE160P



1 peigne pas 34 mm, 1 bague de copiage Ø 23 mm, 1 fraise carbure Ø 20 mm, 2 butées latérales, 1 calibre millimétré.

Composition du kit